




DENON
PROFESSIONAL

LECTERN ACTIVE

ユーザー・ガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] http://inmusicbrands.jp/denon_pro/

DENON
PROFESSIONAL

<お問い合わせ>

inMusic Japan株式会社

カスタマー・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23

オーク南麻布ビルディング6階

TEL : 03-6277-2231 FAX : 03-6277-0025

ユーザ・ガイド

はじめに

Lectern Active は、ホテルや結婚式場、ホール、会議室での、司会や講演などマルチメディア・プレゼンテーションのための、最新の演台（演説台）スタイルのポータブル・スピーカーです。

天板には、付属のグースネック・マイクを接続可能なマイク入力端子と USB デバイスの充電や手元を照らす USB ライトなどを接続可能な USB 端子を装備。脚部には、200W (ピーク) のバイアンプと 2 ウェイ・スピーカーを内蔵し、グースネック・マイクの音声と、外部入力端子に接続したスマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音声を、手でそれぞれ独立して音量調整を行いながら出力可能です。また、外部 PA システムなどに接続するための音声出力端子や、充電用の USB 端子、周辺機器への電源供給用の AC サービスコンセントも装備。現代のプレゼンテーションに必要なものがすべて揃った先進的な演台スピーカーです。

同梱品

- ・ Lectern Active
- ・ グースネックマイク&ウインドスクリーン
- ・ 電源ケーブル
- ・ User Guide (英文)
- ・ Safety & Warranty Manual (英文)


サポート

本製品の最新情報（システム要件や互換情報など）は、DENON Professional の Web サイト (inmusicbrands.jp/denon_pro/) をご確認ください。

修理や使用方法などのお問い合わせは、カスタマーサポート (inmusicbrands.jp/denon_pro/support/) にご連絡ください。


リアパネル(下部)

1. **AC IN (電源端子)**：付属の電源ケーブルをここに接続して電源供給を行います。
2. **フューズ**：もしフューズが切れた場合は、電源ケーブルを本体から外し、このフューズホルダーを開けて切れたフューズを取り出し、同じ規格の新しいものと交換してください。もし間違った規格のフューズを使用した場合、本体が破損する場合がありますのでご注意ください。
3. **POWER スイッチ**：このスイッチで、Lectern Active の電源のオン・オフを切り替えます。
4. **POWER LED**：本体の電源がオンの場合に、この LED が点灯します。
5. **AC OUT (サービスコンセント)**：他のデバイスの電源ケーブルをここに接続します。この AC サービスコンセントは、Lectern Active 本体が電源ケーブルに接続され給電されている場合のみ有効です。

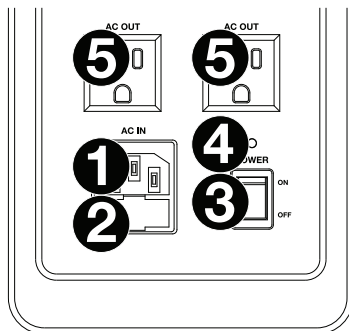


リアパネル(上部)

1. **MIC VOLUME**：このノブで接続されているマイクの音量を調整します。
2. **AUX INPUT (3.5mm ステレオミニプラグ外部入力端子)**：CD プレーヤーや携帯音楽プレーヤーなどの、外部オーディオソースを接続します。音量の調整は、この上の AUX INPUTS VOLUME ノブで行います。
3. **AUX INPUT (RCA 外部入力端子)**：CD プレーヤーや携帯音楽プレーヤーなどの、外部オーディオソースを接続します。音量の調整は、この上の AUX INPUTS VOLUME ノブで行います。
4. **AUX INPUTS VOLUME**：外部入力端子に接続されている音声の音量を調整します。
5. **OUTPUT (XLR 出力端子)**：外部の PA システムや録音デバイスなどに接続するためのラインレベルの出力端子です。MIC VOLUME ノブや AUX INPUTS VOLUME ノブで音量を調整します。
6. **充電用 USB 端子**：携帯音楽プレーヤーやスマートフォンなどを充電するための USB 端子です。

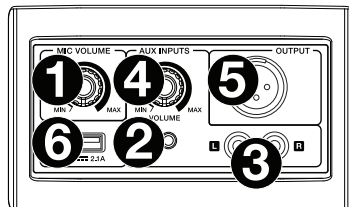

セットアップ

同梱品リストにないものは別売です。

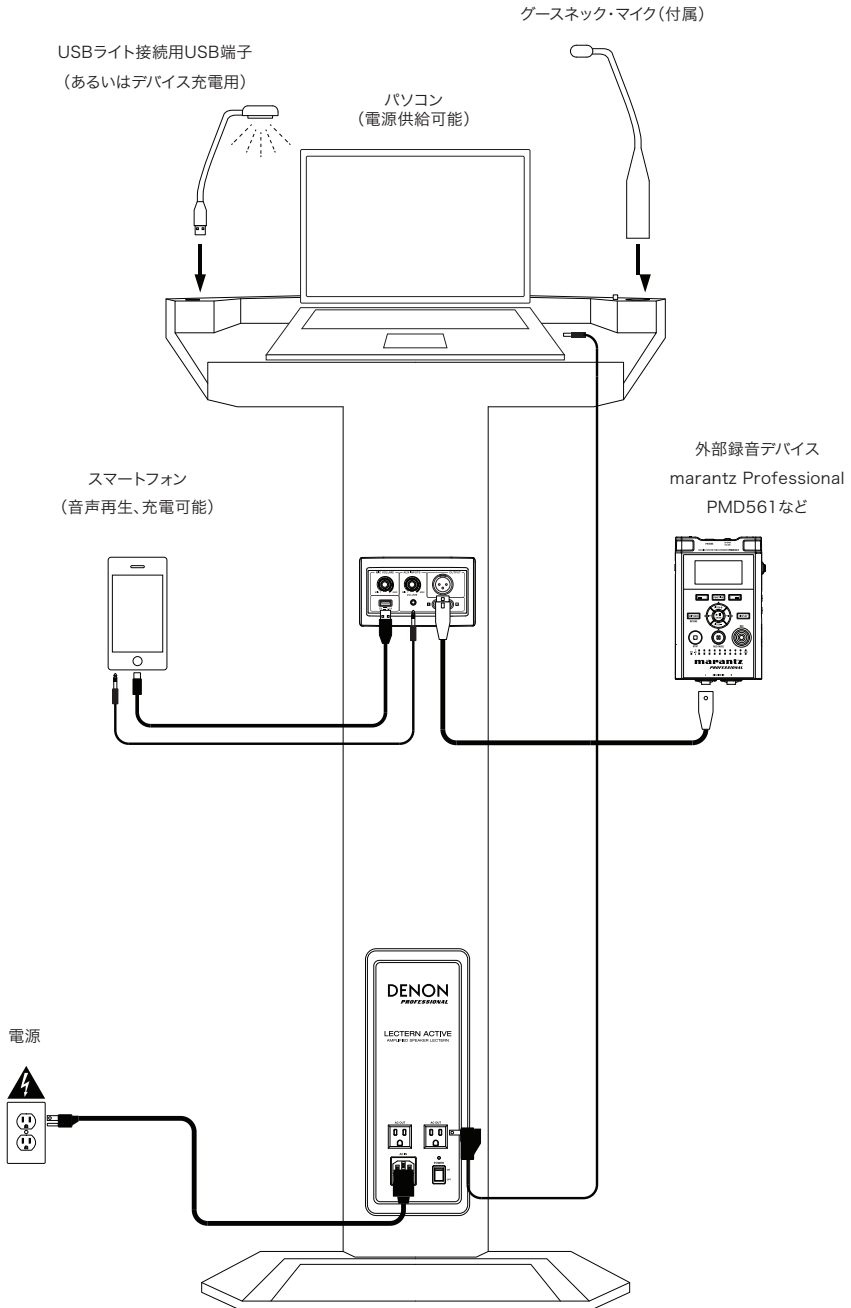

操作

本体の電源のオン・オフを切り替えるには：POWER スイッチを操作します。

マイクを使用するには：

1. 天板の XLR 入力端子に付属のグースネックマイクを接続します。
2. マイクの位置を、話す人の口の位置に合わせて調整します。

マイクの音量を調整するには：MIC VOLUME ノブを使用します。

マイクの音声をミュート（消音）するには：XLR 入力端子の隣の MUTE ボタンを押し続けます。押し続けている間だけマイクの音声がミュート（消音）されます。

他のデバイスに電源供給（または充電）するには：

- AC 電源の場合：他のデバイスの電源ケーブルを AC サービスコンセントに接続します。
- USB 電源の場合：天板の USB 端子、またはリアパネル（上部）の USB 端子を使用して、USB バスパワーを供給します。

重要：AC であれ USB であれ、他のデバイスに電源供給するには、Lectern Active 本体が電源ケーブルに接続され給電されている場合にのみ有効です。

オーディオを再生するには：

1. 外部オーディオソースの出力を、AUX INPUT（3.5mm ステレオミニプラグ外部入力端子）、または AUX INPUT（RCA 外部入力端子）に接続します。
2. 外部オーディオソースを再生させます。
3. 外部オーディオソース側の音量と、Lectern Active の AUX INPUTS VOLUME ノブで音量を調整します。

付録

仕様

システム：

100W RMS (200W ピーク) クラス D・バイアンプ搭載
5.25 インチ・フルレンジスピーカー x 4 基
ホーンローデッド高音域ドライバー x 1 基
高精度エレクトロニック・クロスオーバー&リミッター
2 チャンネル・オーディオミキサー

コントロール：

マイク・ミュート・ボタン
マイクロホン・ボリューム・コントロール
外部入力 (RCA ステレオ、3.5mm ステレオミニ端子) ボリューム・コントロール

入力端子：

マイク入力端子 (XLR) x 1 基
ステレオ外部入力端子 (3.5mm ステレオミニ端子)
ステレオ外部入力端子 (RCA L/R 端子)

出力端子：

外部出力端子 (XLR) x 1 基
充電用 USB 端子 (5V、タイプ A 端子) x 2 基
AC サービスコンセント x 2 基

一般：

電源：100~120/220~240V、50/60Hz、1080W
フューズ：100~120V：T12.5AL 250V / 220~240V：T6.3AL 250V
サイズ：約 63.1 x 38.1 x 119.4cm (W x D x H)
重量：約 19.96kg

商標およびライセンス

Denon は、D&M Holdings Inc., の商標で、米国およびその他の国々にて登録されています。

Devon Professional 製品は、inMusic Brands, Inc., で製造されています。

その他、すべての製品名、会社名、商標、登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

DENON
PROFESSIONAL

inmusicbrands.jp/denon_pro

Manual Version 1.2