

M-AUDIO®

BASSTRAVELER

ユーザーガイド

使用上のご注意：

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響をあたえることがあります。
- 火災や感電の恐れがあるため、水がかかるような場所に置かないでください。雨や湿気にさらされる場所で使用しないでください。また、花瓶、缶飲料、コーヒークップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
- 分解しないでください。故障の際は、カスタマーサポートにご連絡ください。

本製品の最新情報（システム要件、互換情報など）や、修理・サポートなどにつきましては、M-AUDIO のホームページ (inmusicbrands.jp/m-audio/) をご覧ください。

同梱品：Bass Traveler 本体、マイクロ USB ケーブル、1/8" TRRS オーディオケーブル、User Guide（英文）

クイックスタート：


同梱品のリストにないものはすべて別売です。

重要：Bass Traveler を初めてお使いいただく際に、ご使用前にまず 2 時間ほど充電してください。

1. Bass Traveler が充電されていて、電源がオフになっていることを確認します（OFF/VOLUME ノブを最小に回しきると電源がオフになります）。
2. 付属の 1/8" ケーブルで、お手持ちのオーディオソースと本体の INPUT 端子を接続します。
3. お手持ちのヘッドホンを、ヘッドホン端子（1 または 2）に接続します。
4. OFF/VOLUME ノブを、クリック感がするまで時計回りに回して電源をオンにします。バッテリーインジケーターが青く点灯します。
5. お手持ちのオーディオソースを再生します。OFF/VOLUME ノブを回してヘッドホンの音量を調整します。
6. ヘッドホンの特性やお好みに合わせて、BOOST スイッチで、低音のブーストを設定します。

機能：

1. **OFF/VOLUME ノブ：**このノブを回してヘッドホン出力の音量を調整します。ノブを最小に回しきると電源がオフになります。
2. **バッテリーインジケーター：**このライトで Bass Traveler の電源の状態を表示します：オン、充電中、ローバッテリー。
3. **充電端子：**付属のマイクロ USB ケーブルを使用して、起動しているコンピューターや AC-USB 電源アダプター（別売）などに接続して充電します。
4. **INPUT 端子：**付属の 4 極（TRRS）ケーブルで、お手持ちのオーディオソースと接続します。
5. **ヘッドホン端子（1/2）：**お手持ちのヘッドホンを接続します。
6. **BOOST スイッチ：**ヘッドホンの特性やお好みに合わせて、低音のブーストを設定します。
FLAT：フラット、ブーストオフ
M：ミドルブースト（中程度にブーストします）
H：ハイブースト（高程度にブーストします）

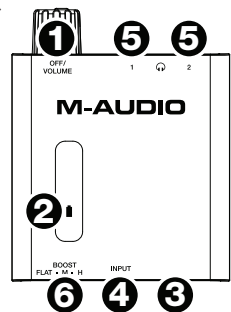

商標とライセンス：

M-AUDIO は、inMusic Brands, Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。その他すべての製品名あるいは会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

サポート：（故障や修理のお問い合わせ）

inMusic Japan 株式会社カスタマーサポート部：〒106-0047 東京都港区南麻布 3-19-23-6F TEL：03-6277-2231