




AKAI
PROFESSIONAL

MPD218

ユーザ・ガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://akai-pro.jp/>

AKAI
PROFESSIONAL

<お問い合わせ>

インミュージック ジャパン

カスタマ・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23

オーク南麻布ビルディング6階

TEL : 03-6277-2231 FAX : 03-6277-0025

ユーザ・ガイド

はじめに

同梱品

- ・ MPD218
- ・ USB ケーブル
- ・ Software Download Cards (英文)
- ・ User Guide (英文)
- ・ Safety & Warranty Manual (英文)

重要：MPD218 の製品ページ (akai-pro.jp/mpd218) にアクセスして、MPD218 Editor ソフトウェアをダウンロードしてください。

サポート


製品の最新情報（システム要件や互換性情報など）は、AKAI professional のホームページ (akai-pro.jp) にてご確認ください。また、製品のサポートについては akai-pro.jp/suppot をご参照ください。

クイック・スタート

1. 付属の USB ケーブルを使用して、MPD218 の **USB 端子**とコンピュータの USB 端子を接続します。
2. コンピュータで DAW ソフトウェアを起動します。
3. DAW の **設定画面**で **MPD218** を MIDI 入力デバイスとして設定します。

ヒント：MPD218 を iOS デバイスと使用する場合は、以下の手順で接続します。

1. MPD218 の **NOTE REPEAT** ボタンを押したまま、
2. Apple iPad Camera Connection Kit (別売) を装着した iOS デバイスと接続します。
3. MPD218 の電源が入ったら、**NOTE REPEAT** ボタンから手を離します。

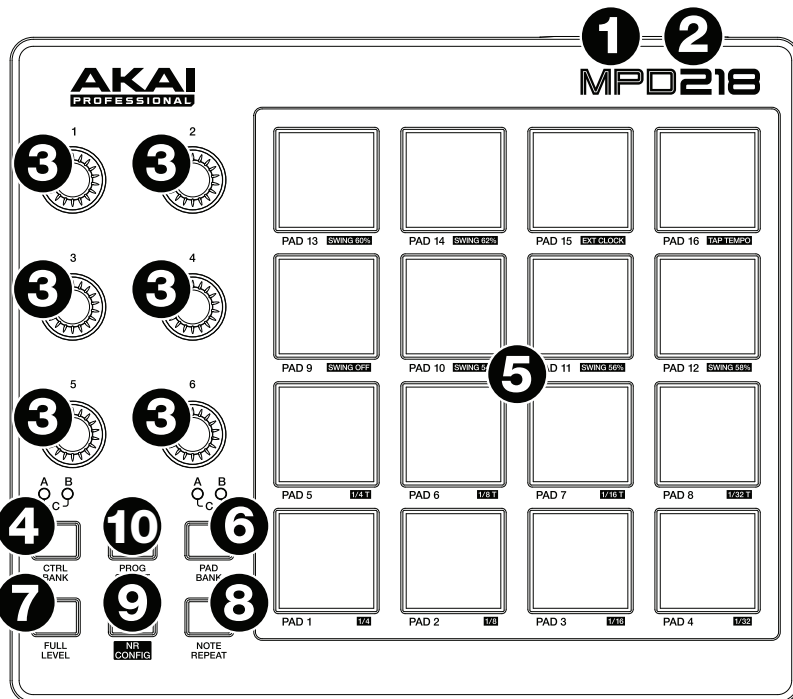

1. **USB 端子**：標準的な USB ケーブルを使用して、コンピュータの USB 端子と接続します。この端子で、電源の供給とデータの送受信を行います。
2. **Kensington Lock**：Kensington Lock を使用する際は、このスロットを使用します。
3. **コントロール・ノブ**：これらの 360°回転のノブを使用して、ソフトウェアや外部 MIDI デバイスに MIDI 情報を送信します。
4. **コントロールバンク (CTRL BANK)**：このボタンを使用して、コントロール・ノブの 3 つのバンクを切り替えます。これにより、計 18 の MIDI パラメータにアクセスできます。
5. **パッド**：これらのパッドで、接続しているソフトウェアや外部 MIDI 音源のドラム音やその他のサンプルをトリガします。パッドは、ベロシティとプレッシャに対応していますので、反応が速く、直感的なプレイが可能です。
6. **PAD BANK**：このボタンを使用して、パッドの 3 つのバンクを切り替えます。これにより、計 48 の異なるパッドにアクセスできます。
7. **FULL LEVEL**：このボタンを押すことで、FULL LEVEL 機能をオンにします。FULL LEVEL 機能がオンになると、パッドを叩く強さに関わらず、最大ベロシティ (127) を出力します。

8. **NOTE REPEAT** : このボタンを押しながらパッドを叩くと、パッドを押している間、現在のテンポとタイムディビジョンの設定により、アサインされたノートを繰り返します。
ヒント : NOTE REPEAT 機能は、外部 MIDI クロックとの同期も可能です。詳しくは、後述の **NOTE REPEAT 設定 (NR CONFIG)** の項目を参照してください。
9. **NOTE REPEAT 設定 (NR CONFIG)** : このボタンを押しながらパッドを叩くことで、パッドの（各パッドの右下に書かれている）サブ機能にアクセスできます。
重要 : このボタンが押されている間は、パッドを叩いても通常の MIDI 信号は送信されません。
- ・ **パッド (1~8)** : これらのいずれかを叩くことで、NOTE REPEAT 機能のタイムディビジョンを設定します。パッド 1~4 で、**4 分音符、8 分音符、16 分音符、32 分音符**を、**5~8 のパッド**でそれぞれ**三連符**を、設定します。
 - ・ **パッド (9~14)** : これらのいずれかを叩くことで、Swing 機能の Swing 値を設定します : **OFF、54%、56%、58%、60%、62%**。
 - ・ **パッド 15 (EXT CLOCK)** : このパッドを押すことで、MPD218 の MIDI クロックソースを設定します。このパッドがオンになっている (LED が点灯している) 場合、外部クロック (External Clock) に設定され、このパッドがオフになっている (LED が消えている) 場合、内部クロック (Internal Clock) に設定されています。内部クロックに設定されている場合は、次の**パッド 16**のタップテンポ機能が有効になり、現在のテンポに合わせてパッド 16 が点滅します。
 - ・ **パッド 16 (TAP TEMPO)** : このパッドを任意の速さで 3 度以上叩くことで、それに合わせて MPD218 のテンポを設定します。MPD218 が内部クロックに設定されている場合は、**NR CONFIG** ボタンを押している間、このパッドの LED がテンポに合わせて点滅します。
10. **PROGRAM SELECT (PROG SELECT)** : MPD218 は 16 のプリセットを記憶することができ、このボタンを押しながら、パッドを叩くことで、そのパッド番号のプリセットを呼び出すことができます。
重要 : このボタンが押されている間は、パッドを叩いても通常の MIDI 信号は送信されません。

付録

仕様

パッド：	16 (ベロシティ&プレッシャ対応、バックライト、3 パッドバンク、Note/Program/Program Bank をアサイン可能)
ノブ：	6 (360°回転アサインブル、3 コントロールバンク、CC/Aftertouch/Inc-Dec1/Inc-Dec2 をアサイン可能)
ボタン：	6
端子：	USB 端子 x 1、Kensington ロック
電源：	USB バスパワー
サイズ (W x D x H)：	約 23.9cm x 20.1cm x 4.1cm
重量：	約 0.75 kg

商標およびライセンス

AKAI professional は、inMusic Brands, Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

Apple および iPad は、Apple Inc. の商標またはサービスマークで、米国およびその他の国々で登録されています。

IOS は、Cisco の米国およびその他の国々における登録商標で、ライセンスに基づき使用されています。

Kensington および K & Lcok ロゴは ACCO Brands の登録商標です。

その他のすべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

