

ALESIS




TRANSACTIVE DRUMMER WIRELESS

Practice/Monitor Amp for Electronic Drums

ユーザガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒークップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://www.alesis.jp/>

ALESIS <お問い合わせ>

株式会社ニューマークジャパンコーポレーション
カスタマ・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23
オーク南麻布ビルディング6階

TEL : 03-6277-2231 FAX : 03-6277-0025

ユーザガイド

1. 同梱物がすべて揃っていることを確認します。
2. ご使用前に本書巻頭の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
3. セットアップ図を参照して機器を接続します。
4. マイク、CD プレーヤー等、すべての入力機器および接続したアンプ・PA 機器の入力装置が、すべて電源が入っていない状態で、かつボリュームが「0」にセットされていることを確認します。
5. 以下の順序で電源をオンにします。
 - i. オーディオ入力機器（マイク、楽器、CD/MP3 プレーヤなど）
 - ii. TransActive Drummer Wireless
 - iii. その他のアンプ
6. 電源を切る場合は以下の順番で行います。
 - i. その他のアンプ
 - ii. TransActive Drummer Wireless
 - iii. オーディオ入力機器（マイク、楽器、CD/MP3 プレーヤなど）

同梱物：

- ・ TransActive Drummer Wireless
- ・ 電源ケーブル
- ・ User Guide (英文)
- ・ Safety & Warranty Manual (英文)

サポート


製品のサポートにつきましては、以下のページをご覧ください。

<http://alesis.jp/support/>

また、TransActive Drummer Wireless の最新情報につきましては、製品ページをご覧ください。

<http://alesis.jp/products/transactive-drummer-wireless/>

接続例

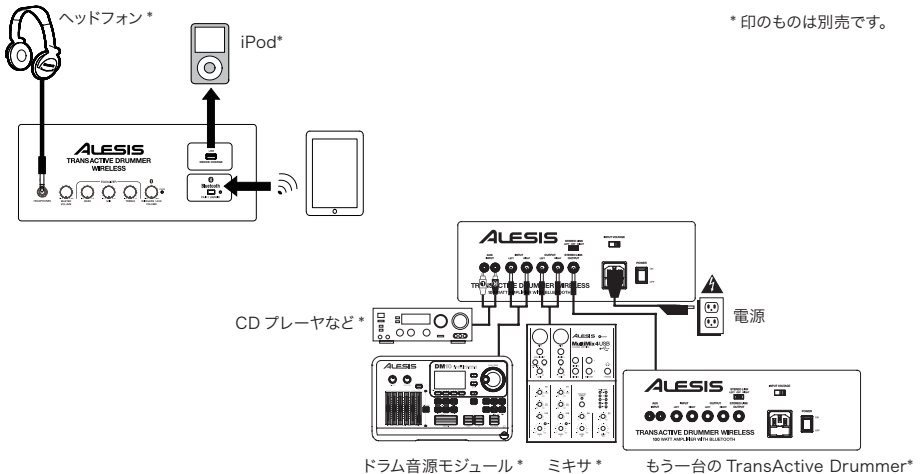


重要：

- ・ 本製品に限らず、スピーカには「慣らし運転」が必要です。「慣らし運転」には、数時間の間、適度な音量で TransActive Drummer Wireless を連続して鳴らす必要があります。


各部の名称と機能

1. **電源コネクタ**：付属の AC ケーブルを接続します。ケーブルを抜き差しする際は、まず TransActive Drummer Wireless 本体の電源スイッチをオフにしてください。

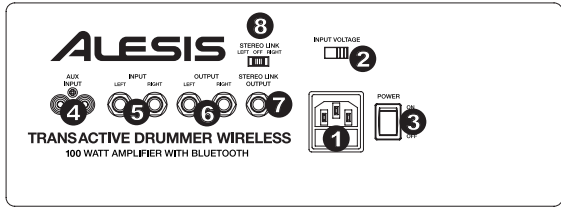

2. **電圧セレクト**：お使いの国の電圧仕様に合わせて選択します。設定を間違えると本体が破損する可能性がありますので、ご注意ください。

3. **電源スイッチ**：TransActive Drummer Wireless 本体の電源をオン・オフします。

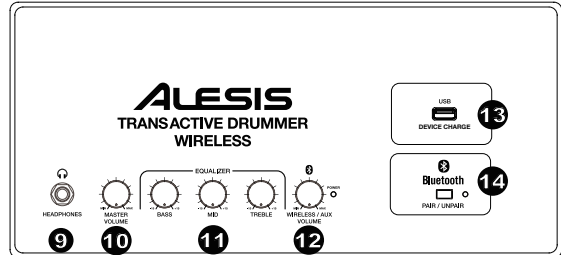

4. **AUX 入力端子**：CD プレーヤーやその他の音楽再生デバイスなどを接続するための RCA 端子です。

5. **ライン入力端子**：サンブラやドラムマシンなどの楽器や CD プレーヤーなどを接続するための 1/4" 標準フォン端子です。L/R 別々のモノラル楽器を接続することも可能です。

6. **マスタ出力端子**：ミキサや PA システムに出力するための 1/4" 標準フォン端子です。マスタボリューム・ノブを使用して音量を調整します。

7. **ステレオ・リンク出力端子**：1/4" ステレオケーブル（TRS）を利用してもう一台の TransActive Drummer Wireless と接続し、200W のステレオモニタシステムに拡張できます。

8. **ステレオ・リンク・セレクト**：2 台の TransActive Drummer Wireless を接続してステレオでご使用いただく場合、このセレクトでそれぞれの TransActive Drummer Wireless に左右どちらのチャンネルを出力するかを設定します。セレクトをオフにした場合は、左右のチャンネルがミックスされて出力されます。

9. **ヘッドフォン端子**：ヘッドフォンを接続します。

10. **マスタボリューム**：TransActive Drummer Wireless 本体、マスタ出力端子、ヘッドフォン端子のボリュームを調整します。

11. **EQ**：高域、中域、低域のレベルをそれぞれ調整します。

12. **ワイヤレス /AUX ボリューム**：Bluetooth でペアリングしたデバイスの音量や AUX 入力端子に接続したデバイスの音量を調整します。

13. **USB 充電端子**：USB デバイスをこの端子に接続して充電します。充電は TransActive Drummer Wireless の電源がオンになっている時にのみ機能します。

14. **Bluetooth PAIR/UNPAIR ボタン**：このボタンを押して、Bluetooth デバイスとペアリング（及び解除）します。ペアリングしている間は PAIR LED が点灯します。

Bluetoothデバイスとの接続 (ペアリング)

1. お持ちの Bluetooth デバイスの電源を入れます。
2. TransActive Drummer Wireless の電源を入れます。
3. TransActive Drummer Wireless の PAIR/UNPAIR ボタンを押します。

NOTE : 音楽再生中は、Bluetooth デバイスを機内モードにしたり、アラームなどをオフにしておくことをお勧めします。

NOTE : A2DP をサポートしている iPhone や iPad、Mac/PC、Android デバイスとペアリングが可能です。Android デバイスでペアリングや音楽の再生に問題がある場合は、OS のバージョンを確認し、最新版にアップデートしてお試しください。

4. お持ちの Bluetooth デバイスの設定画面で「Alesis TAD」を選択し、接続します。
NOTE : もしペアリング・コードが必要な場合は「0000」を入力してください。
5. ペアリングが完了すると TransActive Drummer Wireless の PAIR LED が点灯します。
NOTE : もし正しくペアリングされない場合は、TransActive Drummer Wireless の PAIR/UNPAIR ボタンを押して、以前に設定した Bluetooth デバイスとの接続を切り、設定をリセットします。
6. ペアリングを解除するには、TransActive Drummer Wireless の PAIR/UNPAIR ボタンを押します。
7. 他の Bluetooth デバイスを接続する場合には上記ステップ 4～5 を行います。

トラブルシューティング

もし音声がかんている場合 : 入力音のレベルを下げるか入力機器側（入力ソースや楽器）のボリュームを下げましょう。また本機の各ボリュームを下げてお試しください。

低音が大きすぎる : 入力機器側（入力ソースや楽器）の低音（低域）をイコライザなどでカットしてください。

マイク使用時に高音ノイズが発生する : 恐らくフィードバックが発生しています。マイクと本機を遠ざけてください。

音楽でマイクの音声がか聞こえない : 入力機器側（入力ソースや楽器）のボリュームを下げてください。

仕様

一般：

- スピーカサイズ：10 インチ・ウーファ、1 インチ・ツイータ
- USB 充電ポート (5V/1A)
- Bluetooth 対応、Bluetooth デバイスから無線で音楽を再生可能
- 出力：100W
- 周波数特性：50Hz ~ 20kHz (at +/- 3dB)
- 最大消費電力：1.2A

入力端子：

- メイン入力 (バランス・フォン端子 TRS)、AUX 入力 (RCA 端子)
- 最大入力レベル：TRS inputs: +21.5 dBu (9.2VRMS)
- 入力インピーダンス @1kHz：TRS inputs: 10K Ω

出力端子：

- ステレオ・リンク出力：バランス・フォン端子 TRS
- ヘッドフォン端子：1/4" ステレオ端子
- メインアウト出力：標準フォン端子 (アンバランス TS)

最大出力レベル：

- ステレオ・リンク出力：+21.5dBu (9.2VRMS)
- ヘッドフォン出力：100mW RMS@75 Ω
- ステレオ・リンク出力インピーダンス：1k Ω
- ヘッドフォン出力：75 Ω

イコライザ：

- 3 バンド・アナログ EQ
- 低域： ± 10 dB @ 80Hz、中域： ± 10 dB @ 1.0kHz、高域： ± 10 dB @ 12kHz

alesis.jp