

DENON *PROFESSIONAL*

REMOTE CONTROLLER

RC-F400S

OPERATING INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

BEDIENUNGSANLEITUNG

取扱説明書

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



分解禁止

⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



電源プラグをコンセントから抜く

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



指のケガに注意

△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指をはさまれないように注意)が描かれています。

安全上のご注意



● 万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。



● 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

● 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

● 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● この機器を設置する場合は、壁から7.5cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から7.5cm以上、背面から20cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり火災の原因となります。



水場での使用禁止

● 風呂場や窓ぎわで雨などがかかるおそれのある所等の水滴がかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



警告



● 電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。

● 表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

● この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

● この機器の開口部をふさがないでください。開口部をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに開口部があげてあります。次のような使い方はしないでください。

この機器をあお向けや横倒し、逆さまにする。この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。テーブルクロスをかけた、じゅうたん、布団の上において使用する。

● この機器の上でろうそく等の炎が発生しているものを置かないでください。火災の原因となります。

● この機器の開口部などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

● この機器の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。



接触禁止

● 雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

安全上のご注意



警告



- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



分解禁止

- この機器の裏ふた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。
- この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



- 電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。
- 電池をリモコン内に挿入する場合、極性表示プラスとマイナスの向きに注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ご不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示(条例)に従って処理してください。
- 製品に同梱しているACアダプターのみ使用してください。製品に同梱していないACアダプターは使用しないでください。



指のケガに注意

- お子様メディア挿入口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。



手を挟まれないよう注意



注意



- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ずACアダプターをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- ACアダプターを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

安全上のご注意



注 意



- ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。必ずACアダプターを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



- 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

保証とサービスについて

- 1** この商品には保証書を添付しております。
保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認のうえ大切に保存してください。
- 2** 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口が修理を申し受けます。
但し、保証期間内でも保証書を添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。
詳しくは、保証書をご覧ください。
- 3** 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。
- 4** 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
- 5** お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 6** この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7** 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
詳しくは、付属の『製品の修理・サービス窓口のご案内』をご参照ください。


目次

1. 全般	2
特長	2
各部の名前とはたらき	2
2. 準備	3
接続のしかた	3
3. 主な仕様	4

■ 付属品について

本体とは別に以下の内容物が同梱されているかご確認ください。

① ACアダプター	1
② ACアダプターコードホルダー	1
③ RS232Cケーブル	1
④ ACアダプターコードホルダー取り付け用ビス	1
⑤ 取扱説明書	1

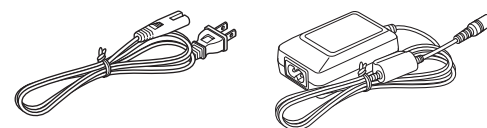

資源回収に関する注意

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。梱包材はいずれも、お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めに従って処分してください。本体を廃棄する時は、お住まいの地域の規則または規制に従ってください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制に従って処分してください。

本製品と同梱される付属品は、電池を除きWEEE(廃電気電子機器)指令の適用品です。



1. 全般

特長

● 標準機能


- ジョグダイヤルを使った軽快なトラックサーチ
- 3.8インチ大型ディスプレイ(320X240ドット)
- 据え置き型トップパネル操作

● さまざまな再生方法

- ファイルリストモードのファイル再生
- ホットスタート再生

各部の名前とはたらき

RC-F400S トップパネル

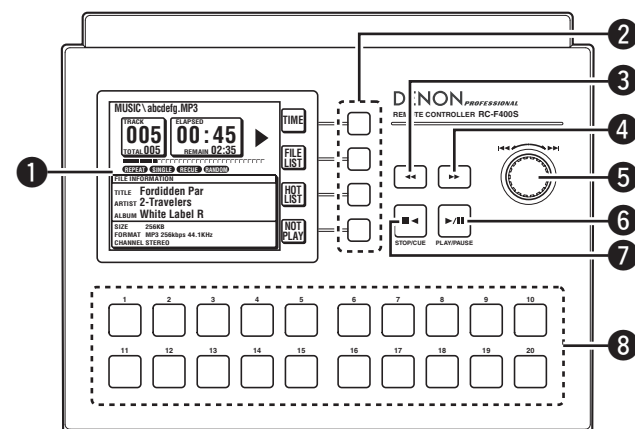

① 表示部

② ファンクションボタン

- ファンクション表示に対応したボタンです。

③ ◀◀ ボタン

- ボタンを押し続けると、早戻し再生をします。

④ ▶▶ ボタン

- ボタンを押し続けると、早送り再生をします。

⑤ ◀◀/▶▶ ジョグダイヤル

- ジョグダイヤルを回すと、トラックのスキップやメニューアイテムの変更をおこなうことができます。
- ジョグダイヤルを押すと、メニューモードの設定内容を確定します。

⑥ ▶/|| ボタン/インジケータ(緑色)

- 再生を開始したり、再生を一時停止したりするときに押します。


⑦ ■◀ ボタン/インジケータ(橙色)

- 再生を停止します。
- キーの入力をキャンセルするときにこのボタンを押します。

⑧ ホットスタートボタン 1-20 / インジケータ(緑色)

- ホットスタートリストに対応したボタンです。

RC-F400S リアパネル

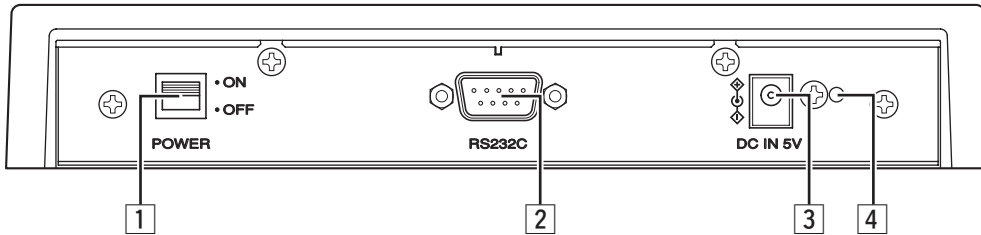

1 POWER ON/OFFスイッチ

- つまみをスライドして電源を入/切します。

2 RS-232Cシリアル通信端子

- RC-F400Sに付属しているRS-232Cストレートケーブルを使ってDN-F400と接続します。

3 DC電源入力端子

- 付属のACアダプターを接続します。

4 DC電源コードホルダー取り付け穴

- 接続したコードが端子から抜けられないよう防止するためのホルダー取り付け穴です。(4ページ参照)

接続のしかた

■ DN-F400とRC-F400Sとの接続

- RC-F400Sに付属のRS-232Cストレートケーブルを使って接続してください。
- 接続後はケーブル端子のネジを回して固定してください。
- DN-F400との接続の詳細は、DN-F400の取扱説明書を参照してください。

ACアダプター接続のご注意


- 接続する前に、POWERスイッチをオフして電源を切ります。
- ぬれた手でACアダプターに触らないでください。
- ACアダプターを抜くときはプラグを持っていることを確認します。コードを引っ張ったり曲げたりするとコードが損傷したり、感電や火事の原因になることがあります。

RC-F400Sの操作方法の詳細は、DN-F400の取扱説明書を参照してください。


2. 準備

■ 電源コードホルダーの取り付け


1. ACアダプターの端子をDC電源入力端子に接続します。

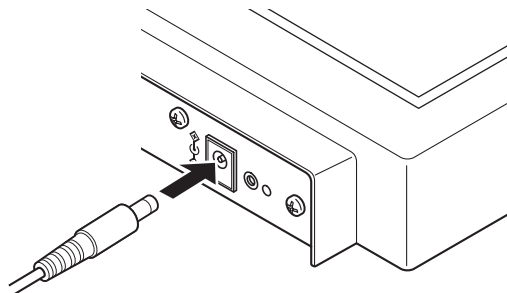

2. 電源コードホルダーの穴をACアダプターのコードに通します。そのあと、取り付け穴にホルダーを差し込みます。

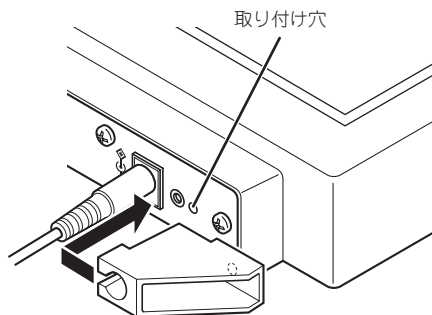

3. 付属のネジでホルダーをRC-F400Sに固定します。

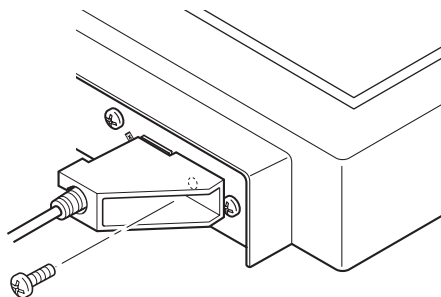

3. 主な仕様

■ 全般

- ・DN-F400のコントロール機能
- ・MP3 ID3タグ表示

■ ACアダプター電源部

電源： DC5 V
消費電力： 5.0 W


■ キャビネット・その他

最大寸法： 217(幅)× 47.5(高さ)× 172.5(奥行き)mm
質量： 0.8 kg

■ 環境条件

許容動作温度： +5℃～+35℃
許容動作湿度： 25%～85%(結露のないこと)
許容保存温度： -20℃～+60℃
許容保存湿度： 25%～85%(結露のないこと)

■ 外観寸法図

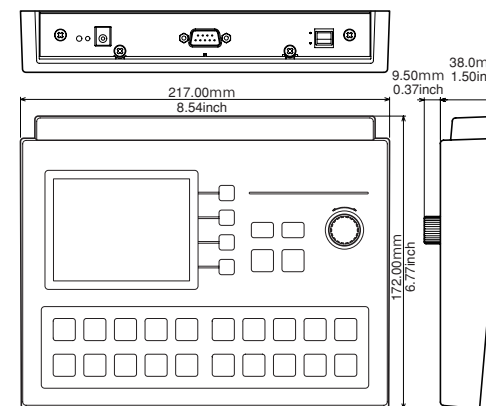

ご注意

- ・仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ・本機を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
- ・本機は国内仕様です。必ずAC100VのコンセントにACアダプターを差し込んでご使用ください。AC100V以外の電源には絶対に接続しないでください。

D&M Holdings Inc.

