

ALESIS




DM DOCK

PREMIUM DRUM INTERFACE for iPad

ユーザガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替いを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://alesis.jp/>

ALESIS <お問い合わせ>

株式会社ニューマークジャパンコーポレーション

カスタマ・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23

オーク南麻布ビルディング6階


TEL : 03-6277-2231 FAX : 03-6277-0025

ユーザガイド

同梱品

- ・ DM Dock 本体
- ・ AC アダプタ
- ・ iPad2/3 用アダプタ、iPad4 用アダプタ
- ・ Apple 30 ピン・コネクタ
- ・ Apple Lightning コネクタ
- ・ User Guide (英文)
- ・ Safety & Warranty Manual (英文)

接続例

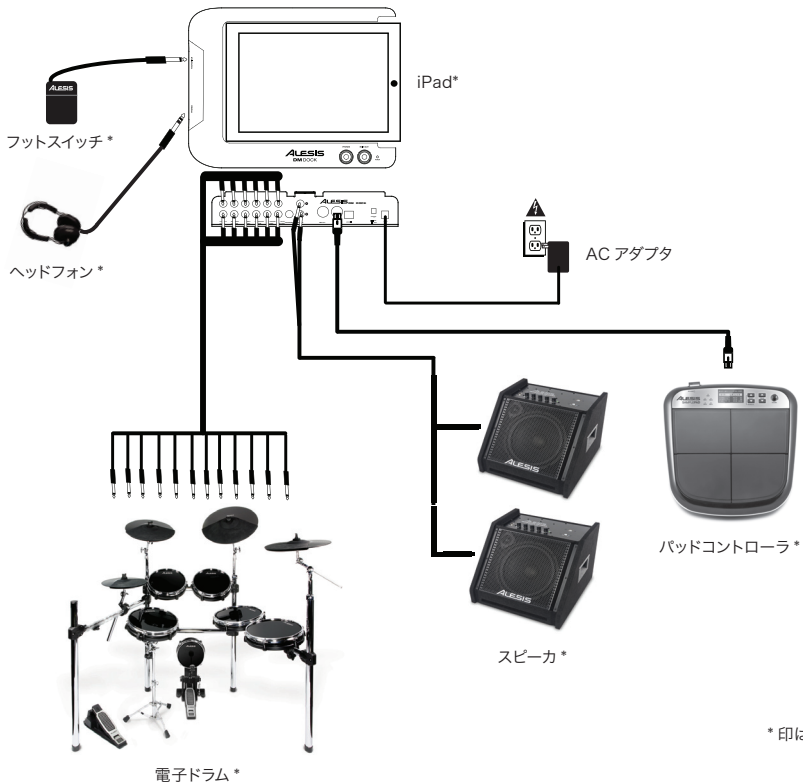

サポート

DM Dock の最新情報につきましては、製品ページをご覧ください。

<http://alesis.jp/dmdock/>

DM Dock は、以下のデバイスに対応しています（それぞれ別売です）。

- ・ iPad 4 (Retina)
- ・ iPad 3
- ・ iPad 2
- ・ iPad


また、製品のサポートにつきましては、以下のページをご覧ください。

<http://alesis.jp/support/>

セットアップ

DM Dock の電源を入れる前に：

1. すべてのトリガ・ケーブルとオーディオ・ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
2. アンプやスピーカのボリュームが下がっていることを確認してください。
3. 付属の AC アダプタが正しく接続されていることを確認してください。
4. お持ちの iPad を DM Dock にスライドさせながら装着し、30 ピン・コネクタまたは Lightning コネクタを使用して接続します。
5. アンプやスピーカの電源を入れ、DM Dock のメインボリュームを調整します。

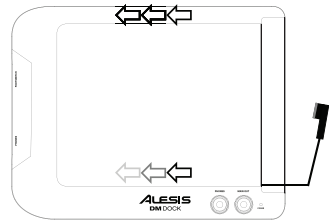


注意：ヘッドフォンを繋いだり、スピーカの電源を入れるのは、必ず、DM Dock の電源を入れた後に行ってください。

DM Touch アプリのダウンロード：


1. iPad で App Store にアクセスし、「DM Touch」を検索し、ダウンロードします。
2. 「インストール」をタップします。
3. DM Touch アプリを起動します。

トップパネル

1. **フットスイッチ端子** - 標準的な 1/4" TS ケーブルや TRS ケーブルのフットスイッチを接続し、iPad に MIDI CC 情報を送ります。詳しくは、フットスイッチの項目をご参照ください。
2. **ヘッドフォン端子** - 1/4" のヘッドフォン・ケーブルを接続します。
3. **ヘッドフォン・ボリューム** - ヘッドフォン出力の音量を調整します。
4. **メイン出力ボリューム** - メイン出力の音量を調整します。
5. **電源 LED** - DM Dock の電源がオンになっている場合に点灯します。
6. **ドック・コネクタ** - お手持ちの iPad と接続します。正しく認識されると、iPad の充電が始まります。

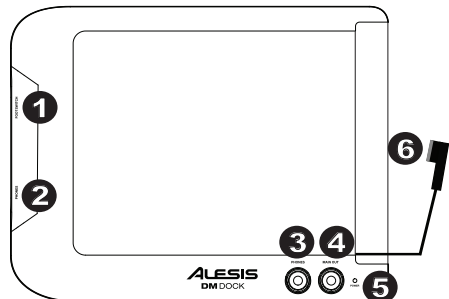


リアパネル

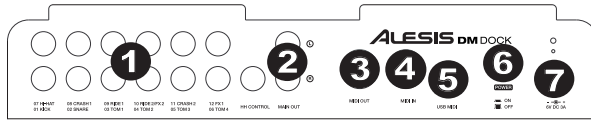

1. トリガ入力端子 - パッドなどのトリガ・ケーブルを接続します。
2. メイン出力 - 1/4" TRS (バランス) 型の音声出力端子です。
3. MIDI 出力端子 - 標準的な 5 ピン MIDI ケーブルを使い、外部 MIDI デバイスの MIDI 入力端子と接続します。
4. MIDI 入力端子 - 標準的な 5 ピン MIDI ケーブルを使い、外部 MIDI デバイスの MIDI 出力端子と接続します。
5. USB MIDI 端子 - コンピュータの USB 端子と接続し、MIDI 信号のやり取りを行います。
6. 電源スイッチ - DM Dock 本体の電源をオン・オフします。
7. AC アダプタ端子 - 付属の AC アダプタを接続します。

裏面パネル

1. 他社製のクランプ (Roland APC-33 など) を使用し、マイクスタンドやドラムラックなどに取付可能です。

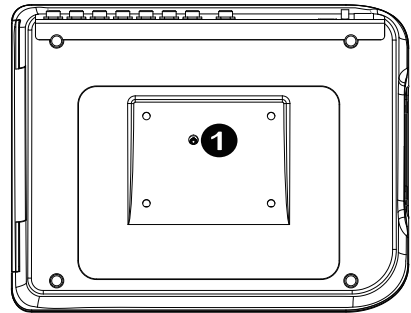

フットスイッチ

シングルまたはデュアル・ボタンのフットスイッチで、アプリにコントロールチェンジ情報を送信します。どのようなコントロールチェンジ情報をアサイン可能かどうかは、お使いのアプリの説明書をご覧ください。

シングル・ボタン・フットスイッチ：

シングル・ボタンのフットスイッチを使用する場合、最初にスイッチを踏むと CC#14/CH1 で Value : 127 が送信され、二度目に踏むと CC#14/CH1 で Value : 0 が送信され、以後スイッチを踏む度にそれが繰り返されます。

デュアル・ボタン・フットスイッチ：

片方のスイッチを最初に踏むと、CC#15/CH1 で Value : 127 が送信され、二度目に踏むと CC#15/CH1 で Value : 0 が送信され、以後スイッチを踏む度にそれが繰り返されます。

もう片方のスイッチを最初に踏むと、CC#14/CH1 で Value : 127 が送信され、二度目に踏むと CC#14/CH1 で Value : 0 が送信され、以後スイッチを踏む度にそれが繰り返されます。

付録

仕様

電源：6V DC、3A、センタ+
対応 iPad：初代 iPad、iPad 2、iPad 3、iPad 4
サイズ (W x D x H)：約 324 x 222 x 66mm
重量：約 1.4kg

商標およびライセンス

Alesis は、inMusic Brands, Inc. の商標で、米国およびその他の国で登録されています。

iPad および Lightning は Apple Inc. の商標で、米国およびその他の国で登録されています。

IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

その他の製品や会社名は、各社の商標および登録商標です。

alesis.jp