

ION[®]

JOB ROCKER MAX

ユーザーガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク



このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。



このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。



このマークは、ご利用出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を必ずお読みください。
2. 注意事項を必ずお守りください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
9. 電源ブラクは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。



このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地してご使用ください。

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート部

東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階

[Web] <http://ionaudio.jp>

[サポート] 電話 0466-86-9505

(受付時間 9:30 ~12:00 13:00 ~17:30/ 月～金曜日・祭日は除く)

クイックスタートガイド

はじめに

同梱物

- ・ Job Rocker Max 本体
- ・ 1/8 インチ (3.5 mm) ステレオ・オーディオ・ケーブル
- ・ 電源ケーブル(IEC)
- ・ クイック・スタート・ガイド/保証書
- ・ 電源ケーブル (12 VDC)

サポート

本製品の最新情報（システム要件や互換情報など）は、ION Audio の Web サイト <http://ionaudio.jp> をご確認ください。また、修理や使用方法などのお問い合わせは、ION Audio カスタマーサポート部：

電話 0466-86-9505(受付時間 9:30 ~12:00 13:00 ~17:30 / 月～金曜日・祝祭日は除く) にご連絡ください。

充電式バッテリー

Job Rocker Max の充電式電池は、自動車と同じ電池を使用しています。自動車のバッテリーのように、充電式電池の寿命は 使い方によって左右され、適切な使用と処理をもって、充電式電池は長年使用することができます。充電式電池を長く使用するために、以下のヒントを参考にしてください。

| | |
|-----------------|---|
| 一般的な使用方法 | 使用する前にフル充電しておきます。 充電式電池が空になる前に、充電を始めてください。 |
| 保管方法 | 製品を長くお使いいただくためには、高温（32°C以上）、低温（0°C以下）の場所で保管することを避けてください。 電源はコンセントに接続し続けても電池にダメージを与えることはありません。 6 か月間充電をしないと充電式電池は空になり、その後使用不能になる場合があります。 |
| 修理方法 | お客様ご自身で充電式電池を交換せず、弊社カスタマー・サポートにご相談ください。 |
| 破棄方法 | お住いの地域の条例に従って処分してください。 |



重要 **延長コードについての注意**

- ・ 電気コードを適切な状態で保存してください。Job Rocker Max が電源に接続されているときに、コードが擦り切れている、または剥き出しの状態の場合、感電の恐れがありますので使用しないでください。
- ・ 延長コードを使用する場合は、屋外用の接地コードと第 3 種アース線の機器のみを使用してください。
- ・ 過度に長い延長コードを使用しないでください。電圧が低下し、コードが過熱する恐れがあります。
- ・ Job Locker Max で長い延長コードを使用する際は、ワイヤーサイズが大きい/厚いコードを使用して電圧降下を低減してください（コードが長く/薄くなるほど電圧降下が大きくなります）。

AC コンセントは、電源ケーブル・レセプタクルからのパススルーです。Job Rocker Max には、サージ吸収、内部回路ブレーカー、コンセントのヒューズは含まれていません。

屋外での使用について

Job Rocker Max は防水ですが、以下の注意事項を必ずお守りください。


- Job Rocker Max を屋外で使用する際は、屋外用の電源コンセントまたは延長コードをご使用ください。
- 極端な天気の場合、Job Rocker Max を屋外で使用しないでください。
- 水中や水たまりに Job Rocker Max を置かないでください。
- 濡れた環境では、電源ケーブルを Job Rocker Max に接続しないでください。接続する前に、電源入力、電源ケーブル、電源コンセントが完全に乾いていることを確認してください。
- 警告：防水機能のないデバイス（電話、音楽プレーヤーなど）は、感電や濡れる危険がない乾燥した場所に置いてください。

クイック・セットアップ


1. パッケージ内に同梱物リストに記載されるものが入っていることをご確認ください。
2. 製品をお使いいただく前に「安全にお使いいただくために」をお読みください。
3. 製品をお使いいただく前にバッテリーをフル充電します。
4. Job Rocker Max のマスターボリュームを最小にしてください。
5. ミュージック・プレーヤーをオーディオ・ケーブルまたは Bluetooth を使用して接続します（詳しくは、「Bluetooth デバイスとの接続」を参照してください）。
6. ミュージック・プレーヤーまたは Job Rocker を適切なボリュームに調整します。
7. 使用しない時は、電源をお切りください。

接続例

※同梱物リストにないものは別売りです。

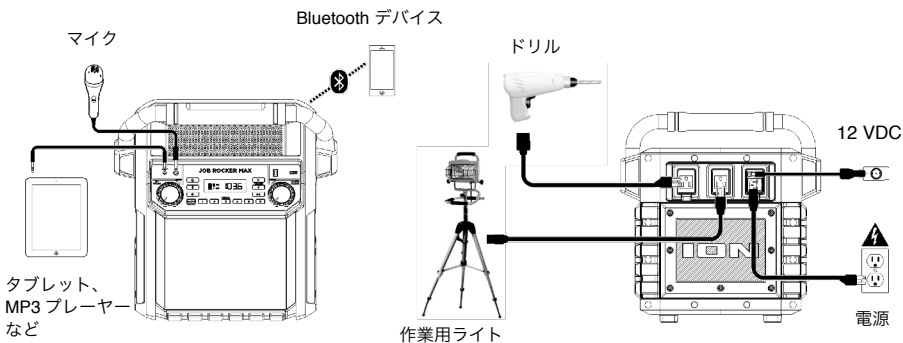


フロント・パネル

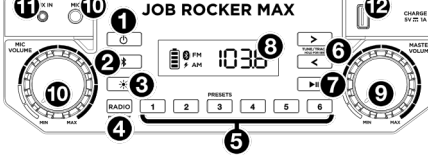- 
- 電源ボタン:** Job Rocker Max の電源をオン/オフにします。Job Rocker Max の電源ケーブルがコンセントに接続していれば、バッテリーを充電するために Job Rocker Max の電源を入れる必要はありません。電源がオンの時には電源インジケータのディスプレイが表示されます。
 - Bluetooth ボタン:** ペアリングされた Bluetooth デバイスの接続を解除する際に押します。
 - ライトモード・ボタン:** LED ライトをオンまたはオフにします。
 - RADIO ボタン:** ラジオを AM、FM に設定する、またはラジオをオフにします。
 - AM / FM プリセット:** お気に入りのラジオ局を保存し、そのラジオ局に直接飛ぶことが出来ます。AM バンドプリセットを保存可能な 6 つの数値位置と、FM バンドプリセットを保存可能な 6 つの数値位置があります。プリセットを追加するには：
 - AM、FM を選択し、[Tune/Track] ボタンを使用して目的のラジオ局を選択します。
 - 数字のプリセットボタンを押したままにして、現在のラジオ局をそのプリセット番号に割り当てます。ラジオ局が保存されると、ディスプレイに「SAVE」と表示されます。追加されたプリセットを使用するには、プリセット番号を軽く 1 回押して、保存されているラジオ局に移動します。
 - Tune/Track(チューン/トラック)ボタン:** ラジオ局を選択、または Bluetooth に接続されている機器のトラックの選択をます。ラジオ局をサーチする(次の放送されている局に移動する)には、これらのボタンを数秒間長押しします。Job Rocker Max は、最後に再生された局を電源がオフになる際に自動で記録し、次に電源をいれた時に自動で選択します。
 - Play/Pause:** 接続されている Bluetooth 機器の曲を再生もしくは一時停止します。
 - ディスプレイ:** 現在再生されているラジオ局、バッテリー残量、Bluetooth の状態を表示します。
 - バッテリー・インジケータ:** 電源ケーブルが接続されている場合、このインジケータが点滅し本体が充電されていることを表示します。電源コードが接続されていない場合、このインジケータはバッテリーの残量を表示します。
 - 稲妻アイコン:** 電源ケーブルがコンセントに接続されている際に表示されます。
 - Bluetooth:** Job Rocker Max の電源を入れても、以前デバイスとペア設定していない限り、Bluetooth アイコンは点灯しません。Job Rocker Max に Bluetooth 機器がペアリングされている時に表示されません。
 - 電源インジケータ:** Job Rocker Max の電源がオンになると、電源インジケータ (ラジオ表示の小数点) が点灯します。Job Rocker Max の電源が切れているときは、電源インジケータは点灯しません。
 - Master ボリュームノブ:** マイク入力、AUX 入力、ラジオ、Bluetooth 機器を含む全てのメイン・ミックスのボリュームを調整します。
 - ボリュームコントロール付きマイク入力 (1/4 インチ):** このモノラル入力は、マイク、ギター、他の楽器などの 1/4 インチ (6.35 mm) 入力を受け入れます。
 - AUX IN(AUX 入力):** このステレオミニジャック端子端子には、CD プレーヤー、MP3 プレーヤーなどのオーディオ機器を接続します。
 - USB 充電ポート:** デバイスの充電ケーブルを接続して充電します。USB 充電は、本体の電源がオンのときのみ機能します。

注意: スマートフォンとタブレットをより早く充電するには、デバイスの画面をスリープ状態にしてください。

リアパネル

1. **電源入力(IEC)**: 同梱の IEC 電源ケーブルをここに接続します。Job Rocker Max は電源ケーブルで動作していると同時にバッテリーを充電します。充電されている間はチャージ・インジケータが点灯します。
2. **DC 電源入力**: 同梱の 12VDC 電源ケーブルを使って車の 12V 電源から Job Rocker Max へ接続し電源を供給します。
3. **AC 電源出力 (サービスコンセント)** : 他のデバイスの電源ケーブルをここに接続します。この AC サービスコンセントは、本体が電源ケーブルに接続され給電されている場合にのみ有効です。

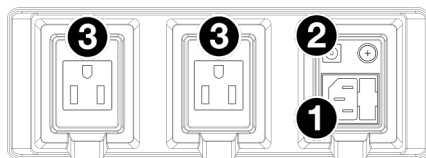

操作

Bluetooth デバイスとのペアリング

1. 電源ボタンを押して Job Rocker Max の電源をオンにします。
2. Bluetooth デバイスの設定画面から、「Job Rocker Max」を見つけて接続します。
3. Bluetooth デバイスからペアリングコードを要求された場合は、「0000」と入力します。
注: 一度ペアリングされた Bluetooth デバイスは、次回から自動的に接続されます。
4. Bluetooth デバイスが Job Rocker Max に接続できない場合、Bluetooth ボタンを押して、前回接続された Bluetooth デバイスとの接続を解除します。
5. デバイスがペアリングされた場合 Bluetooth アイコンが点灯します。
6. Bluetooth デバイスを再生します。
7. Bluetooth デバイスの接続を解除し他のデバイスを接続する場合、Bluetooth ボタンを押し、手順2を繰り返します。
注: Bluetooth 接続について問題がある場合、お使いの Bluetooth デバイスを最新にアップデートされることをお勧めします。

ラジオの使用法

1. RADIO ボタンを押して、AM か FM を選択します。
2. Tune ボタンを押してラジオ局をサーチします。次のラジオ局にジャンプするには、Tune ボタンを数秒間押し続けてラジオ局を探します。本体の電源をオフにする際に本機は最後に選択されたラジオ局を記憶し、次に電源をオンにした際に自動的に選択されます。

ラジオ局をプリセットとして保存する :

1. RADIO ボタンを押して FM、AM のいずれかを選択し、ご希望のラジオ局を選択します。
2. PRESETS セクションにある 1~6 のいずれかを数秒間押しします。プリセットに保存されたラジオ局を再生するには、これらの 1~6 のボタンを軽くタップします。

AUX 入力の使用法

iPod、iPod touch、iPhone、スマートフォン、MP3 プレーヤーなどの機器を AUX 入力に接続します。まずお使いの機器側でボリュームを設定した後に、Job Rocker Max のマスター・ボリュームで調整します。

トラブル・シューティング

音が歪んでいる場合：音源、楽器、またはマイクの音量を下げてみてください。また、マスター・ボリューム・ノブを使用して Block Rocker Max の全体的な音量を下げてみてください。

ベース音量が大きすぎる場合：低音レベルを下げるには、音源のトーンまたは EQ コントロールを調整してみてください。これにより、クリッピング（歪み）が発生する前に音楽をより大きく演奏することができます。

AM 受信が不十分な場合：AM 受信を調整するには、本体を移動します。音量上でマイクが聞こえない場合は、使用しているソースで音量を下げてください。

電源が入らない場合：コンセントに Job Rocker Max が接続されているかご確認ください。

Job Rocker Max が充電されない場合：ヒューズが飛んでいないかご確認ください。飛んでいる場合、同型のヒューズと交換してください。

付録

仕様

| | |
|-----------------|---|
| 出力 | 50 W (peak) |
| 周波数特性 | 75 Hz ~ 20 kHz (± 3 dB) |
| Bluetooth | プロファイル: A2DP、AVRCP 範囲: 最大 30.5 メートル* |
| ラジオ周波数 | 522~1710 kHz (AM)、75.5~108 MHz (FM) |
| マイクロフォン・タイプ | ダイナミック・マイクロフォン推奨(別売) |
| 防水規格 | IPX4 |
| バッテリー | 連続稼働時間: 最大 50 時間 フル充電時間: 10 時間 |
| USB 充電端子 | USB 端子 x 1、+5 V、1 A |
| 入力電圧 | 100-240V~、50/60 Hz、1050 W |
| サイズ (W x D x H) | 420 x 239 x 398 mm |
| 重量 | 8.8 kg |

- 仕様は断りなく変更になる場合がございます。
- Bluetooth の範囲は、壁やその他の障害物などに影響を受けます。Bluetooth 接続を行う場合は、障害物などない見通しのよい場所でご使用ください。
- バッテリー駆動時間は、温度、音量など使用環境などによって異なります。

商標およびライセンス

ION Audio は、ION Audio, LLC の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

Bluetooth とロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、ION Audio はライセンスに基づいて使用しています。N マークは、米国およびその他の国々において、NFC Forum, Inc. の商標または登録商標です。

iPad、iPhone、iPod touch は Apple Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

その他すべての会社名または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

無料修理規定

- 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合には弊社カスタマーサポート部へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 消耗部品を取替える場合。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- inMusic Japan は、製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での人身傷害を含める、いかなる二次的、及び間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保証に基づき inMusic Japan が負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は、inMusic Japan でのみ行われるものとします。

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社カスタマーサポート へご相談ください。

| 保証書 | |
|-----------------|-------|
| 製品名： | |
| 製品番号： | |
| ご購入日： | |
| 保証期間： ご購入日から一年間 | |
| お客様 | 販売店 |
| お名前： | 販売店名： |
| ご住所： | ご住所： |
| お電話： | お電話： |

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート

〒106-0047 東京都港区南麻布3-1 9-2 3 オーク南麻布ビルディング6F

お問い合わせ：電話 0466-86-9505

(受付時間 9:30 ~12:00 13:00 ~17:30/ 月～金曜日・祝祭日は除く)

- 本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。