

#### 同梱物

- ・ Tough Sounds 2 本体
- ・ マイクロUSBケーブル
- ・ クイック・スタートガイド

この製品は聴覚を保護し、ヘッドフォンとしてもお使い頂けます。




注意：音量を上げすぎると、難聴になる危険性がございましてご注意ください。

#### 屋外での使用について：

IPX4規格に準拠し、Tough Sounds 2 は小雨や水噴霧などをどの角度からでも防ぐことの出来る防水機能を備えています。

#### コントローラ：

- (1) 電源 / ソースボタン( )
- (2) 再生 / 一時停止ボタン( )
- (3) LCD
- (4) 曲 / トラック ダウンボタン( )
- (5) 曲 / トラック アップボタン( )
- (6) 音量ボタン( )
- (7) マイク
- (8) 予備入力
- (9) マイクロUSB充電ポート

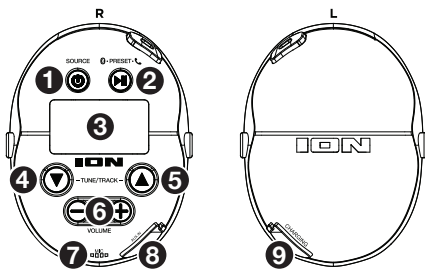

#### 充電方法：

**2秒間程「電源 / ソース」ボタンを押し続け、本体の電源を切って下さい。**

同梱のマイクロUSB充電ケーブルを、Tough Sounds 2 本体と、(A)電源につないだUSBパワー・アダプター、または(B)電源の入ったコンピュータに、約2時間程度接続して下さい。

充電中は充電LEDが点灯します。点灯しなくなると、充電完了の合図です。

#### 操作をはじめ：

1. 2秒間程「電源 / ソース」ボタンを約2秒間押し続け、本体の電源を起動させて下さい。
2. 適当な音量を調節して下さい。
3. 「電源 / ソース」ボタンをタップして、FM/ AM / BTのモードを切り替えて下さい。
4. 2秒間程「電源 / ソース」ボタンを押し続け、本体の電源を切って下さい。

#### Bluetoothモード

1. 「電源 / ソース」ボタンをタップして、FM/ AM / BTのモードを切り替えて下さい。
2. Bluetoothモードを起動しペアリングして下さい。
3. 接続するデバイスの設定で、「Tough Sounds 2」を選択し、接続して下さい。
4. ペアリングが完了すると、Bluetoothのロゴが から 変わります。
5. 「再生 / 一時停止」ボタンを押して音楽を再生または一時停止できます。
6. もしBluetoothの接続で不具合が起きたら、「再生 / 一時停止」ボタンを約2秒間押し、Bluetoothの接続を一度解除して下さい。\*この操作は通話中には行えません。

#### AUXモード：

1. 「電源 / ソース」ボタンをタップして、FM/ AM / BTのモードを切り替えて下さい。
2. 3.5mmケーブルを、Tough Sounds2本体の予備入力に接続し、AUX入力お使用します。
3. 「音量ボタン」で音量を調節して下さい。

#### ラジオモード：

1. 「電源 / ソース」ボタンをタップして、FM/ AM / BTのモードを切り替えた下さい。ラジオを聴くにはAMまたはFMに設定します。
2. 「▲」または「▼」を押して、お好みの放送局を選択して下さい。
3. 放送局を検索するには、「▲」または「▼」を2秒間押し続けてから、検索開始時にボタンを放します。検索は、明確なラジオ局で停止します。
4. プリセット局を保存するには、「再生 / 一時停止」ボタンを押し続けます。「M」とプリセット局番号が点滅しているときに、再生 / 一時停止を解除します。
5. 「▲」または「▼」を押して、好みの放送局を保存します。
6. 「再生 / 一時停止」ボタンをタップして、プリセット番号の設定を確認します。

#### 9 kHz (EU) と10 kHz (US) のAM受信設定を選択するには：

1. 電源 / ソースボタンを2秒間押し続け、音を消します。
2. 音量ボタン「-」ボタンを2秒間押しします。9 kHzがディスプレイに表示されます。
3. 音量ボタン「+」を押して10 kHzを選択します。
4. 音量ボタン「+」をもう一度押して設定を保存します。

#### 電話を受ける：

Bluetoothとスマートフォンがペア設定されている場合は、「再生 / 一時停止」をタップして着信に回答、または通話を終了します。着信を拒否するには、「曲 / トラック ダウン」ボタン( )を押したままにします。注：Bluetoothソースとペアリングしている場合でも、FM / AMおよびAuxモードを使用している間も、電話の受信と応答が可能です。

#### 時間の設定：

1. 2秒間程「電源 / ソース」ボタンを押し続け、本体の電源を切って下さい。
  2. 2秒間程「再生 / 一時停止」ボタンを押し続け、編集モードを起動します。コロンが点滅を停止し、編集モードに入っていることを示す時間の数字が点滅し始めます。
  3. 曲 / トラックボタンの「▲」または「▼」を押して、選択した時間を調整します。
  4. 次の設定に移動するには、「再生 / 一時停止」ボタンを押します。
  5. 手順3と4を繰り返し、分と午前/午後の設定を調整します。
  6. 「再生 / 一時停止」ボタンを押して、編集モードを終了します。
- 注：AM/PMが表示される場合は、12時間の表示です。表示されない場合は、24時間の表示です。

#### 仕様：

サイズ(横×奥行き×高さ)：95 x 180 x 125 mm  
重量：0.4 kg  
ラジオ高周波：FM：87.5~107.9MHz、AM：520~1710kHz  
NRR：27dB  
Bluetooth：A2DP、HFP、AVRCP  
充電端子：マイクロUSB

## 安全にお使いいただくために

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を必ずお読みください。
2. 注意事項を必ずお守りください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用して下さい。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないで下さい。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作しなくても熱を発生しますので、周辺機器とは最低15センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないで下さい。

## 無料修理規定

- 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合には弊社カスタマーサポート部へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。
  - お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - 消耗部品を取替える場合。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- inMusic Japanは、製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での人身傷害を含める、いかなる二次的、及び間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保証に基づきinMusic Japanが負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は、inMusic Japanでのみ行われるものとします。

\* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社カスタマー・サポートへご相談ください。

保証書	
製品名:	
製造番号:	
ご購入日:	
保証期間: ご購入日から一年間	
お客様	販売店
お名前:	販売店名:
ご住所:	ご住所:
お電話:	お電話:

inMusic Japan株式会社 カスタマー・サポート  
〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビルディング6F  
お問い合わせ: 0466-86-9505 受付時間 9:30 ~12:00 13:00 ~17:30 (月~金曜日・祝祭日は除く)

- ・ 本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちに買上げの販売店にお申し出ください。
- ・ 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ・ 本書は日本国内においてのみ有効です。