




Numark

N-WAVE 580L

ユーザーガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://numark.jp/>

Numark

 <お問い合わせ>

インミュージックジャパン

カスタマ・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23

オーク南麻布ビルディング6階

TEL : 03-6277-2231 FAX : 03-6277-0025

ユーザーガイド

はじめに

同梱品

- ・ N-Wave 580L スピーカー x 2
- ・ 1/4" TS オーディオ接続ケーブル (約 1m)
- ・ 4 ピン LED 接続ケーブル (約 1.1m)
- ・ RCA オーディオケーブル (約 1.1m)
- ・ 電源ケーブル
- ・ User Guide (英文)
- ・ Safety & Warranty Manual (英文)

製品サポート

製品の最新情報 (システム要件、互換情報など) につきましては、numark.jp にアクセスしてご確認ください。

また、修理やサポートにつきましては、numark.jp/support/ をご参照ください。

クイックスタート


重要: オーディオケーブルは、可能な限り高音質なものを使用し、電磁干渉源から離して設置接続してください。

N-Wave 580L の右スピーカーの電源を入れる前に、以下をご確認ください。

1. N-Wave 580L の右スピーカーのボリュームが下がっていることをご確認ください。
2. 付属の 1/4" オーディオ接続ケーブルと 4 ピン LED ケーブルを使用して、N-Wave 580L の左右のスピーカーを接続してください。
3. 再生するオーディオソース (オーディオインターフェイスやミキサーなど) を N-Wave 580L の右スピーカーの入力端子に接続し、オーディオソースの電源を入れておきます。
4. 付属の電源ケーブルを N-Wave 580L の右スピーカーに接続します。
5. N-Wave 580L の右スピーカーの電源スイッチをオンにします。
6. N-Wave 580L の右スピーカーのボリュームノブで適切な音量に調整します。

セットアップ

スピーカーの配置

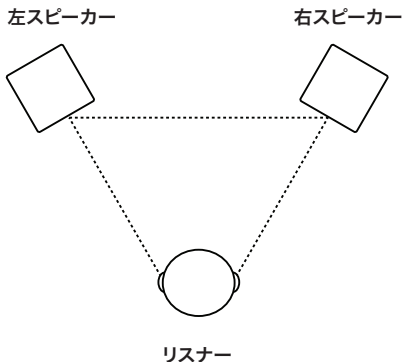


2つのスピーカーとリスナーが、正三角形のそれぞれの頂点に位置するように配置します。

スピーカーの配置は、スピーカーの能力を発揮させる上で大変重要です。ニアフィールド・スタジオ・モニターは、自由に配置できるように設計されていますが、リスナーとスピーカーを直線で結んだ時に、できるだけリスナーを頂点にした正三角形になるように配置してください。言い方を変えると、リスナーの頭とそれぞれのスピーカーが等距離になるように配置します。位置が決まったら、スピーカーを回転させてドライバーがリスナーの方を向くように調整します。

左図のように、リスナーとそれぞれのスピーカーの距離が、スピーカー間の距離と同じになるように配置します。更に、ドライバーがリスナーの方を向くように、スピーカーを回転させます。


この配置が理想的ですが、これが難しいあるいは不可能な場合は、できるだけこの配置に近づけるようにしてください。

スピーカーの高さ

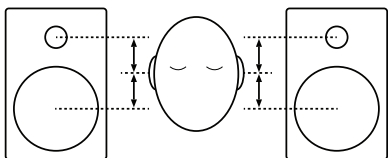

N-Wave 580Lの理想的な高さは、スピーカーを垂直に立てた状態で、ウーファーとツイーターの中間点がリスナーの耳の位置になる高さです。

左図は、リスナーとスピーカーの高さの理想的な関係を示しています。リスナーの耳の位置がウーファーとツイーターの間になるようにしてください。

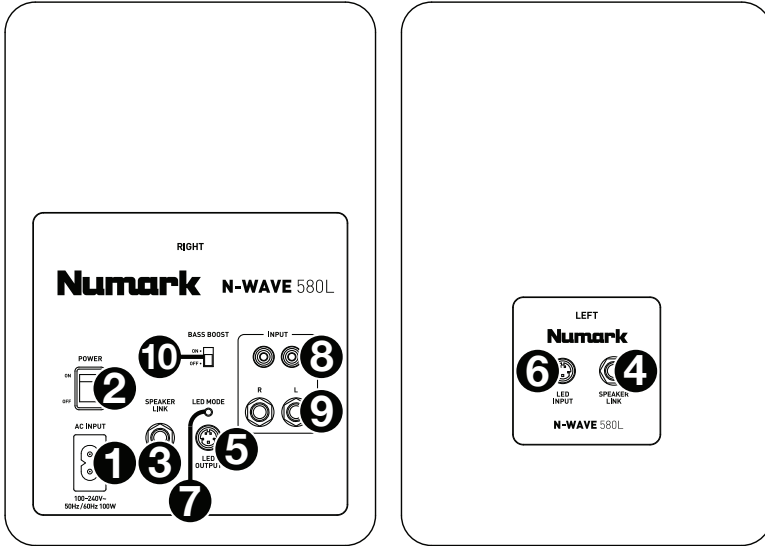

1. **AC INPUT** : 付属の電源ケーブルをここに接続します。
2. **POWER スイッチ** : このスイッチで N-Wave 580L の電源のオン・オフを切り替えます。オーディオソースをすべて接続してからスピーカーの電源を入れてください。
3. **SPEAKER LINK 端子 (右スピーカー)** : 付属の 1/4" TS オーディオ接続ケーブルで、左スピーカーと接続します。
4. **SPEAKER LINK 端子 (左スピーカー)** : 付属の 1/4" TS オーディオ接続ケーブルで、右スピーカーと接続します。
5. **LED OUTPUT 端子** : 付属の 4ピンLED 接続ケーブルで、左スピーカーの SPEAKER INPUT 端子と接続します。
6. **LED INPUT 端子** : 付属の 4ピンLED 接続ケーブルで、右スピーカーの LED OUTPUT 端子と接続します。
7. **LED MODE ボタン** : このボタンを押すことで、LED のイルミネーションモードを切り替えます。
 - **Off** : LED はオフになります。
 - **パルス・モード** : オーディオ信号に同期して発光します。オーディオ信号が出力されない場合は、スロー・サイクル・モードになります。
 - **スロー・サイクル・モード** : オーディオ信号に関わらず、LED は一定のスピードで色を変えます。
8. **RCA 入力端子** : 標準的な RCA オーディオケーブルを使用して、オーディオインターフェイスやミキサーなどのオーディオソースと接続します。
9. **1/4" TRS 入力端子** : 標準的な 1/4" TRS オーディオケーブルを使用して、オーディオインターフェイスやミキサーなどのオーディオソースと接続します。

10. **BASS BOOST スイッチ**：このスイッチがオンの場合、低域を強調して出力します。

11. **ボリューム (フロントパネル)**：このノブで、スピーカーの音量を調整します。

付録

技術仕様

出力：	40W (20W x 2)
LF ドライバー：	5¼" ウーファー
HF ドライバー：	1" シルクドーム・ツイーター
入出力端子：	1/4" TRS オーディオ入力端子 (L/R)、RCA ステレオ入力端子、1/4" TS スピーカー左右接続用端子、4 ピン LED 左右接続用端子
入力インピーダンス：	10kΩ
周波数特性：	55Hz~20kHz
LED：	0.2W マルチカラー LED x 14 (スピーカー 1 台につき)
電源：	100~240V、50/60Hz、ユニバーサル・スイッチング AC アダプター
サイズ (W x H x D)：	約 184 x 270 x 229mm
重量：	右スピーカー：約 3.4kg、左スピーカー：約 3.1kg

仕様は断りなく変更になる場合がございます。

商標及びライセンス

Numark は、inMusic Brands, Inc., の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

その他すべての製品名あるいは会社名は、それぞれの所有者によって登録された商標です。

numark.jp