

SoundSwitch

CONTROL ONE

PROFESSIONAL LIGHTING CONTROLLER

クイックスタートガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク



このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。



このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。



このマークは、ご利用出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を必ずお読みください。
2. 注意事項を必ずお守りください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。
17. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
18. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
19. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。



このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地してご使用ください。

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート部

東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階

[Web] inmusicbrands.jp

[サポート] www.inmusicbrands.jp/support/

クイックスタートガイド

はじめに

この度は SoundSwitch Control One をお買い上げいただき誠にありがとうございます御座います。

本書では Control One の接続について説明致します。接続が完了すると、ソフトウェア上で最終的なセットアップの設定を行うことができます。

詳しくは soundswitch.com/control をご参照ください。

インストール

ステップ 1:

ソフトウェアの最新バージョンを soundswitch.com からダウンロードしてください。

ステップ 2:

SoundSwitch を含む、すべてのアプリケーションを閉じてください。

Control One とご使用のコンピュータを USB ケーブル（別売り）で接続してください。

ステップ 3:

ご使用のコンピュータで SoundSwitch を開きます。

画面のセットアップガイドの手順に従い、Control One の設定をしてください。

照明機材との接続

ステップ 1:

ご使用の照明機材の電源コードを接続し、電源を ON にします。

ステップ 2:

照明機材を **DMX モード** に設定し、それぞれの **DMX アドレス** を選択します。

ステップ 3:


Control One の **Universe 1** と書かれた **DMX 出力** に DMX ケーブルを接続します。

ステップ 4:


DMX ケーブルを 1 つ目の照明機材の **DMX 入力** に接続し、1 つ目の照明機材から 2 つ目、3 つ目の照明へとデジチェーン（数珠つなぎ）で接続していきます。

詳しくは、soundswitch.com/getting-started にて機材のセットアップチュートリアルをご参照ください。

照明機材の接続例 (シングルユニバース)

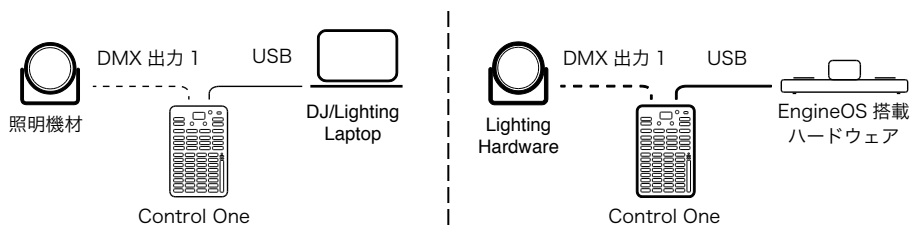


その他の接続例

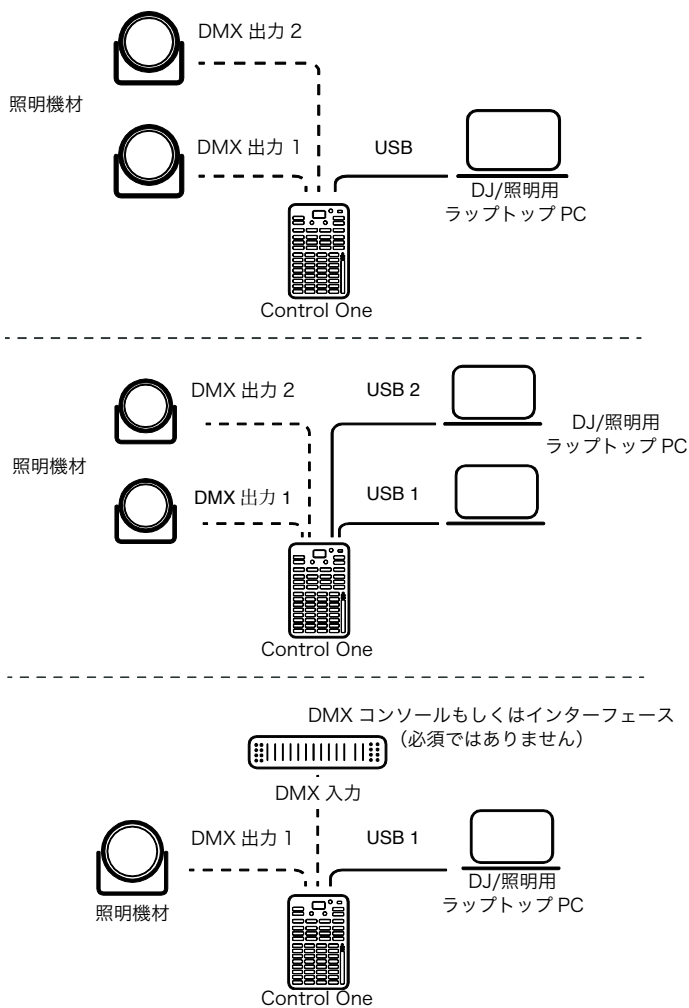

機能

1. USBポート
2. DMX入力/出力
3. OLEDメニューディスプレイ
4. USB入力スイッチ
5. Select&Backボタン
(メニューナビゲーション用)
6. BPMタップボタン(スタンドアロンモード使用時のテンポコントロール)
サブ機能: Ableton LINKの切り替え
(SHIFTを押しながらこのボタンを押す)
7. AUTOLOOP使用/スクリプトトラック上書きボタン
8. Light ShowのPLAY/PAUSE
(パフォーマンスモード時)
プレイバックコントロール
(Editモード時)
9. エフェクトスピード&カラーコントロール
(パフォーマンスモード時)
Pan/チルトコントロール
(Editモード時)
10. SHIFTボタン(サブ機能用)
11. ムーブメント&ストロボエフェクトボタン
12. スモーク/ヘイズ&色調エフェクト
(HUE)
13. カラーオーバーライド
(ユーザーカスタマイズ可)
サブ機能: ポジションオーバーライド
(SHIFTを押しながらこのボタンを押す)
14. スペシャルカラーエフェクト: フルホワイト/ブラックアウト/UV
サブ機能: エフェクトON/OFFの切り替え (SHIFTを押しながらこのボタンを押す)
15. AUTOLOOP BANKコントロール
16. パッドのAUTOLOOPSモード/STATIC LOOKモードの切り替え
17. タッチストリップでコントロールするAUTOLOOP/スクリプトトラック輝度の切り替え
18. コントロール用タッチストリップ・グループボタン (1 & 2)
SHIFTを押しながらこのボタンを押すと (3 & 4) に切り替え可
19. AUTOLOOPSコントロール/STATIC LOOKボタン
20. 輝度コントロール用タッチストリップ

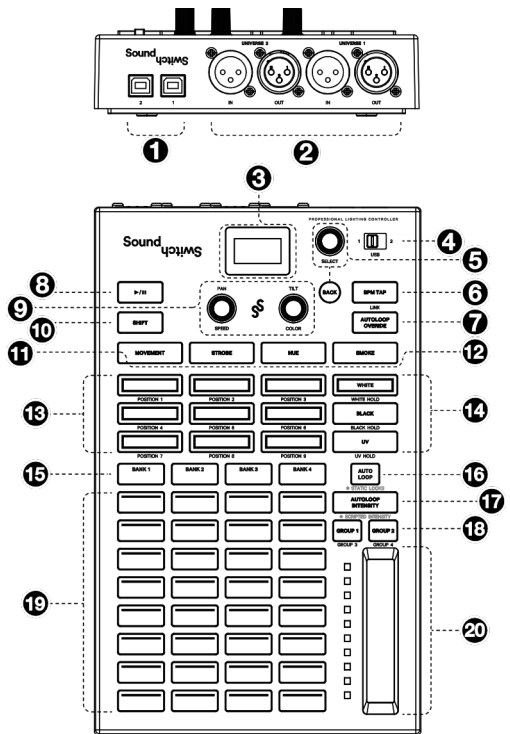

商標およびライセンス

SoundSwitch は、inMusic Brands, Inc.の商標です。

その他すべての製品名または会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

[SOUNDSWITCH.COM/CONTROL](https://www.soundswitch.com/control)

v1.0