ALESIS

# V mini

ユーザーガイド

inMusic Japan

# 安全にお使いいただくために

## この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

⚠ **このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。**

⚠ **このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。**

ϟ **このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。**

## ⚠ 製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。 ⚠

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラクは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。（聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください）。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[ WEB ]　http://alesis.jp/

ALESIS　<お問い合わせ>

**inMusic Japan 株式会社**
**カスタマー・サポート部**

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23
オーク南麻布ビルディング6階

TEL：03-6277-2231　FAX：03-6277-0025

# ユーザーガイド

## 同梱品

- V Mini 本体
- Software Download Card（英文）
- USB ケーブル
- User Guide（英文）
- Safety & Warranty Manual（英文）

V Mini の製品ページ（**alesis.jp/vmini**）からエディターソフトをダウンロードしてお使いください。

## サポート

本製品の最新情報（システム要件、互換情報など）は、Alesis Japan の製品ページ（**alesis.jp/vmini**）でご確認ください。また、修理やサポートについては、**alesis.jp/support** をご参照ください。

## クイックスタート

**V Mini をお手持ちの DAW（デジタル・オーディオ・ワークステーション）で使用するには：**

1. V Mini の USB 端子とお手持ちのコンピューターの USB 端子を接続します。V Mini は、USB ケーブルだけで、電源の供給と MIDI データのやり取りを行います。

2. DAW を起動させます。

3. DAW の**設定**メニューで、V Mini を MIDI 入力装置として設定します。

**DAW に送信する V Mini の MIDI 情報をカスタマイズするには、**製品ページ（**alesis.jp/vmini**）からエディターソフトをダウンロードしてお使いください。

## 機能

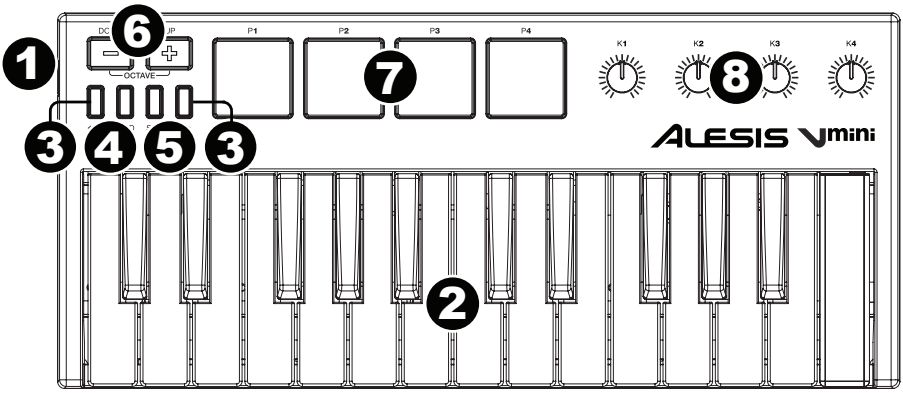


1. **USB 端子：**標準的な USB ケーブルを使用して、コンピューターの USB 端子と接続します。V Mini は、USB ケーブルだけで、電源の供給と MIDI データのやり取りを行います。

2. **キーボード：**ベロシティ対応の 25 鍵のミニキーボードです。**OCTAVE DOWN/UP** ボタンを併用して、このキーボードで 127 の MIDI ノートすべてにアクセス可能です。

3. **ピッチベンド（PB）：**これらのボタンは、押したり離したりすることで、ピッチベンド・ホイールと同様の動きをし、ノートのピッチを変化させます。ピッチベンドを操作して実際にどれくらい音程が変化するかは、信号を受信するソフトウエア側の設定によります。通常は、ピッチベンドを最大（最小）まで操作して、1 音（2 半音）変化するのが一般的ですが、これもソフトウエアの設定で調整可能です。詳しくは、お使いのソフトウエアをご確認ください。

   また、V Mini エディターソフトを使用すれば、これらのボタンを押して、どれくらいの速さで最大（最小）に達するかを設定することができます。詳しくは、V Mini エディターソフトのユーザーガイドをご参照ください。

4. **モジュレーション（MOD）：**このボタンを押したり離したりすることで、モジュレーション・ホイールと同様の動きをし、初期値では、MIDI コントロール・チェンジ：01（モジュレーション）の信号を送出します。これは、出力される音色にビブラートの効果を与えるものです。

   V Mini エディターソフトを使用すれば、このボタンに、モジュレーション以外の MIDI コントロール・チェンジ情報を割り当てることが可能です。詳しくは、V Mini エディターソフトのユーザーガイドをご参照ください。

5. **サスティン（SUS）：**このボタンを押すことで、サスティンの効果を与えます。初期値では、Momentary（モーメンタリー）モードに設定されており、このボタンを押している間だけサスティンがかかります。

   V Mini エディターソフトを使用すれば、これを Switch（スイッチ）モードに切り替え、一度押すとサスティンがかかり、もう一度ボタンを押すことでサスティンを解除する動作に変更したり、サスティン以外の MIDI コントロール・チェンジ情報を割り当てることが可能です。詳しくは、V Mini エディターソフトのユーザーガイドをご参照ください。

6. **OCTAVE DOWN/UP：**これらのボタンで、キーボードのオクターブを上下にシフトします。オクターブがシフトされている際には、DOWN または UP のボタンが点灯します。また、これらのボタンを同時に押すことで、シフトされているオクターブがリセットされます。

7. **パッド（P1〜P4）：**これらのパッドでソフトウエアのドラムサウンドを鳴らしたり、サンプルをトリガーすることができます。これらのパッドは、応答速度が速くベロシティ対応ですので、直感的な演奏が可能です。

   V Mini エディターソフトを使用すれば、出力するノート情報の編集や、ノート情報の代わりに MIDI コントロール・チェンジ情報やプログラムチェンジ情報を割り当てることが可能です。詳しくは、V Mini エディターソフトのユーザーガイドをご参照ください。

8. **アサイナブル・ノブ（K1〜K4）：**これらの 270°回転のノブで、MIDI コントロール・チェンジ情報を送出します。

   V Mini エディターソフトを使用すれば、出力する MIDI コントロール・チェンジ情報の編集や、コントロール・チェンジ情報の代わりにアフタータッチ情報を割り当てることが可能です。詳しくは、V Mini エディターソフトのユーザーガイドをご参照ください。

# 付録

## 技術仕様

**キーボード：** 25 鍵ベロシティ対応

**パッド：** アサイナブル・パッド x 4：ベロシティ対応、バックライト装備

**ノブ：** 270°回転アサイナブル・ノブ x 4：バックライト装備

**ボタン：** ピッチベンド・アップ&ダウン x 2
モジュレーション x 1
サスティン x 1
オクターブ・アップ&ダウン x 2：バックライト装備

**端子：** USB 端子（B 端子）

**電源：** USB バスパワー

**サイズ：** 約 31.75 x 14.0 x 3.8 cm（W x D x H）

**重量：** 約 570g

※ 仕様は予告なく変更になる場合がございます。

## 商標及びライセンス

Alesis は、inMusic Brands, Inc., の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

その他の製品名や会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

# alesis.jp

Manual Version 1.1