


ION Slides Forever クイックスタートガイド

Manual Version 1.0

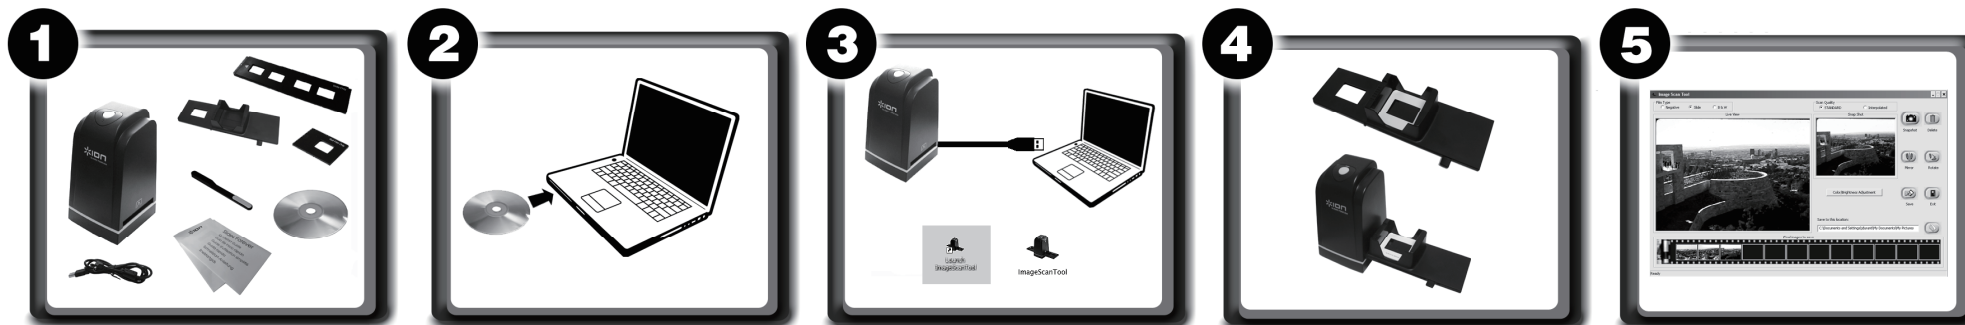

1. 箱を開け、同梱品を確認します。

- ・ Slides Forever 本体
- ・ USB ケーブル
- ・ ソフトウェア CD
- ・ スライドホルダー
- ・ スライドフィーダー
- ・ ネガフィルムフィーダー
- ・ クリーニングブラシ
- ・ クイックスタートガイド
- ・ Safety & Warranty Manual (英文)

2. ソフトウェアをインストールします。

Slides Forever をコンピューターと接続する前に、付属の CD をコンピューターの CD-ROM ドライブにセットアップします。

PC: ディスクを挿入した後に現れるインストール・ウィンドウの「**Software**」ボタンをクリックします。「インストールで使用する言語」を選ぶ画面が表示されましたら、「**日本語**」を選択し、操作を進めてください。

Mac: ディスクを挿入し、ダブルクリックで画面上のディスクを開き、その中の「**Mac**」フォルダを開いて、「**Macs-Installer.mpkg**」をダブルクリックして、インストールを進めてください。

3. スキャナーを接続し、ソフトウェアを起動します。

ソフトウェアをインストールした後、コンピューターを再起動します。その後、Slides Forever をコンピューターの USB 2.0 端子と接続します。USB ハブを使用する場合は、必ずセルフパワータイプを使用してください。バスパワータイプの USB ハブや USB 1.1 端子に接続された場合、Slides Forever は正しく動作しませんので、ご注意ください。

接続した後、PC の場合は、「すべてのアプリケーション」の中の「**35mm Film Scanner**」の中の「**ImageScan Tool**」を、Mac の場合は、「アプリケーション」の中の「**ImageScan Tool**」をダブルクリックして起動します。

4. スライドやネガフィルムを挿入し、スキャンの設定を行います。

スライドやネガフィルムを付属のホルダーにセットして、カチッと音がするまで本体に挿入します（スライドフィーダーを使用する際、スライドの厚みが 1.9mm 以上ある場合は、スライドフィーダーの切り替えスイッチを **1.9-3.0** にセットします）。

Film Type（フィルムのタイプ：ネガ、スライド、白黒）と **Scan Quality**（画質：PC の場合、**スタンダード**または**補完**、Mac の場合は、**1800DPI** または **3600DPI**）を選択します。

5. スキャンを実行します。

画像のプレビューを確認し、必要であれば、トレイの位置を調整します。その後、Slides Forever が自動的にホワイトバランスを調整しますので、5～10 秒ほどそのままにしておきます。

プレビューの画像をスキャンするには、Slides Forever 本体の **Copy** ボタンを押すか、またはソフトウェアの **Snapshot** ボタンをクリックします。**Save** ボタンをクリックして、画像をコンピューター内に保存します。

本製品の最新情報（システム要件、互換情報など）は、製品ページ (ionaudio.jp/slides-forever/) でご確認ください。また、修理やサポートについては、(ionaudio.jp/support) をご参照ください。

ION Audio カスタマーサポート：0466-86-9505（平日：9:30～12:00、13:00～17:30）